



Para Conector de Cabrio TMPH


Instrucciones de instalación

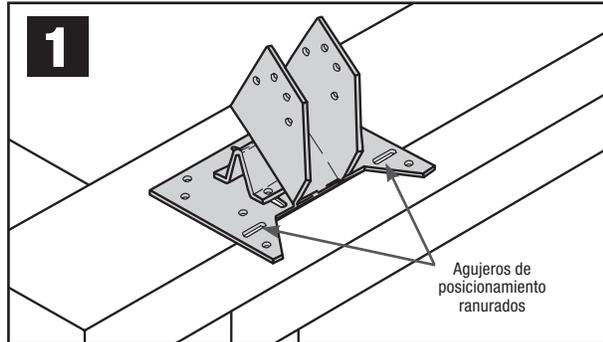


Posicione el conector sobre la placa superior. Centre el borde exterior de la placa superior en los agujeros de posicionamiento ranurados.

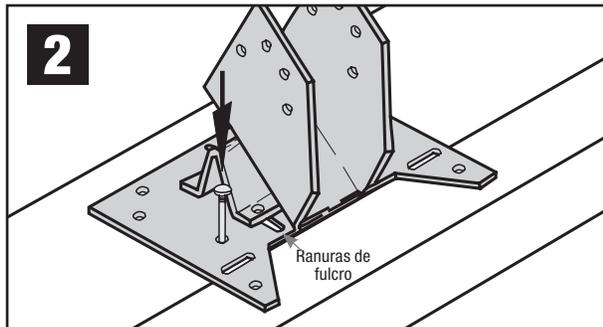


Sujete el conector a la parte superior de la placa superior con (6) clavos 10d (0.148" x 3"). **NOTA:** No instale los clavos a través de las ranuras de fulcro o punto de apoyo todavía.

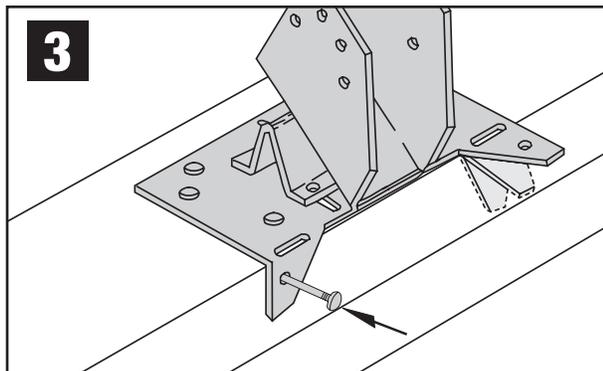

Doble hacia abajo las lengüetas contra el borde de la placa superior. Sujete con (2) clavos 10d (0.148" x 3").

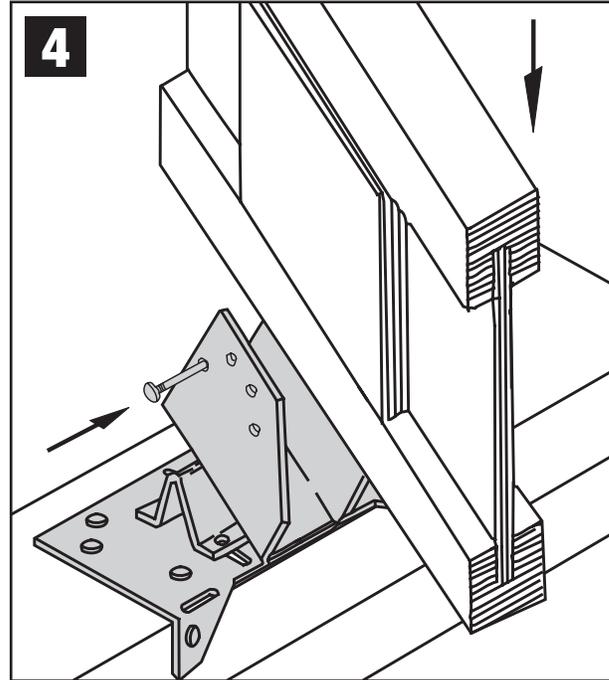

Inserte el cabrio en el hueco para el mismo. Ejerza presión hacia abajo para asentar totalmente el cabrio. Sujete el cabrio al hueco del mismo con (8) clavos 10d (0.148" x 1-1/2 pulg).

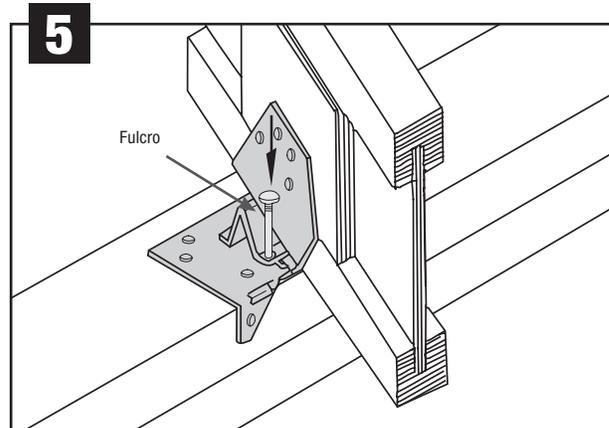

Deslice el fulcro apretado bajo el hueco del cabrio y asegure con (2) clavos 10d (0.148" x 3"). En este punto, deben estar llenos todos los agujeros de clavos.

Customer Service & Technical Assistance

Phone: 1-800-328-5934 • Fax: 1-952-898-8605 • Email: USPcustomerservice@mii.com

MiTek-US.com