



Instrucciones de instalación para apuntalamiento de pared Estilo X WB106 (10 pies) y WB126 (12 pies)

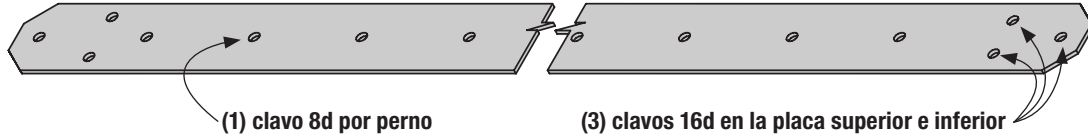


Núm. de inventario de MiTek	Calibre de acero	Dimensiones		Altura de pared	Ángulo de instalación	Plan de sujeción	
		An	L			Cada placa	Cada perno
WB106	16	1-1/4 pulg.	9 pies 5-1/2 pulg.	8 pies	60°	(3) 16d	(1) 8d
WB126	16	1-1/4 pulg.	11 pies 4-1/4 pulg.	8 pies	45°	(3) 16d	(1) 8d

1) Estos productos sustituyen el apuntalamiento de madera de 1 x 4 pulgadas.
2) **Clavos:** Las uñas 16d tienen 0.162 "de diámetro x 3-1 / 2" de largo.

1. Encuadre el panel.
2. Enderece cualquier doblez en el apuntalamiento causado por la manipulación.
3. El apuntalamiento de la pared se deja en el panel al ras con la parte de arriba de la placa superior y al ras con la parte de abajo de la parte inferior de la placa. Asegure el apuntalamiento a la parte superior de la placa usando (3) clavos 16d y a la parte inferior de la placa usando (3) clavos 16d. Ubique el segundo apuntalamiento en un ángulo opuesto al del primer apuntalamiento para formar una "X" y asegure usando (3) clavos 16d en la placa superior y con (3) clavos 16d en la placa inferior.
4. Usando clavos 8d asegure el apuntalamiento a todos los pernos de intersección.
5. Debe instalarse un apuntalamiento de estilo X en cada extremo de un panel de pared de 25 pies de largo como máximo.

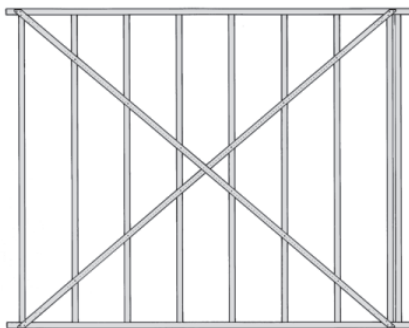

Instalación de esquina estándar

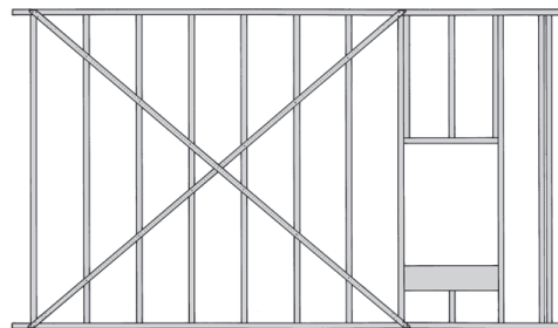

Instalación con una ventana cerca de la esquina

No se arrodille sobre la tira mientras realiza la instalación. Sólo use los clavos especificados.

Phone: 1-800-328-5934 • Fax: 1-952-898-8605 • Email: customerservice@mii.com